تلفزيون ملون

25A6

29A5/29A6/29A7/29K3/29K5/
29M6/29U2/29Z4

34A7/34Z4

تعليمات المالك

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل
الجهاز والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل .

التحكم عن بعد
عرض القائمات على الشاشة
وضيفة الصحيفة المتلفزة
صورة داخل صورة

ARB

تعليمات من أجل السلامة

ARB

تشير الصور الموضحة التالية الى التح-يرات التي ينصح بمعرفتها عند تشغيل التلفزيون ونقله.

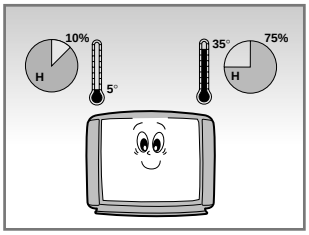

لا تعرض التلفزيون لأحوال درجة الحرارة الغائية (أقل من ٥° م وأكثر من ٣٥° م) أو لأحوال الرطوبة الغائية (أقل من ١٠٪ وأكثر من ٧٥٪).

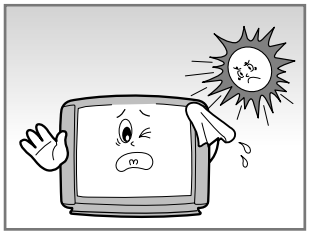

لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة.

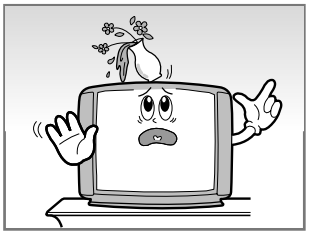

لا تعرّض التلفزيون لأي سائل.

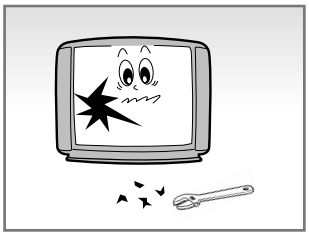

اذا انكسر التلفزيون، لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتّصل بفني مؤهل للخدمات.

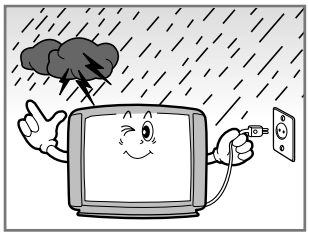

أثناء العواصف، (خاصة عند البرق) اخرج قابس التيار للتلفزيون من مخرج التيار الرئيسي والهوائي.

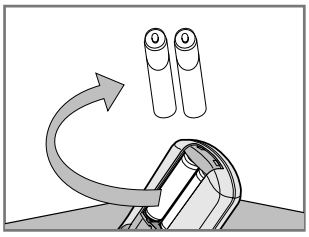

اذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، اسحب البطاريات من الجهاز واحفظه في مكان بارد وجاف.

مذا الجهاز غير مصمم للأغراض الصناعية.

➢ يرجى استخدام القماش الناعم والجاف (بدون مادة متطايرة) عند تنظيف التلفزيون.

تحذير

تحذير

خطر الاصابة بالصدمات الكهربائية . لا تفتح.

تحذير: لا تفتح الغطاء الخلفي للتلفزيون للتخفيف من خطر الاصابة بالصدمات الكهربائية: لا يوجد داخل التلفزيون اي جزء قابل للاصلاح من قبل المالك، الرجاء استدعاء الفني المختص للخدمة.

التنبيه: لمنع ضرر قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

علامة الضوء المتقطع ورأس السهم داخل المثلث علامة تعلمك عن الفولتية الخطيرة من خطر للصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

علامة التعجب داخل المثلث علامة انذار تعلمك عن تعليمات هامة مصاحبة للجهاز.

الوضعية	النظام
CZ	بال-بي/جي، دي/كيه،ايه، سيكام-بي/جي، دي/كيه، ايه ،ان تي اس سي ٤,٤٣
CW	بال-بي/جي،دي/كيه، ايه، سيكام-بي/جي، دي/كيه ، ايه، ال/ال' ، ان تي اس سي ٤,٤٣
CS	بال-بي/جي، دي/كيه، ايه، سيكام-بي/حي، دي/كيه، ايه، ان تي اس سي ٤,٤٣/ ٣,٥٨

المحتويات

◆ الإجراءات الاستعدادية لجهاز التلفزيون
- تعليمات من أجل السلامة ٢
- تحذير ٢
- الضوابط في اللوحة الأمامية ٤
- لوحة التوصيلات ٥
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صورة داخل صورة) ٦
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صورة داخل صورة) ٧
- كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ٨
- توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكيبل) ٨
- تشغيل التلفزيون وإيقافه ٩
- ضبط التلفزيون على وضعية الاستعداد ٩
- ميزة القابس والتشغيل ١٠
- عرض النماذج ١١
- اختيار اللغة ١٢

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات اوتوماتيكيا ١٣
- تخزين القنوات يدويا ١٤
- تخزين القنوات يدويا (متابع...) ١٥
- وضع أسماء القنوات ١٦
- حذف القنوات التي لا تريدها ١٧
- الضبط الدقيق لاستقبال القناة ١٨
- تبديل وترتيب القنوات المخزونة ١٩

◆ كيفية استخدام التلفزيون
- تغيير الصورة القياسية ٢٠
- ضبط وضعيات الصورة ٢١
- اختيار تصميم الصورة ٢١
- عمل/إيقاف ميزة خفض الضجيج الرقمي ٢٢
- استخدام وظيفة التحكم في ميل الصورة (اختياري) ٢٢
- تثبيت الصورة الحالية (اختياري) ٢٣
- تغيير الصوت القياسي ٢٣
- ضبط وضعيات الصوت ٢٤
- وضعيات الصوت الإضافية ٢٥
- اختيار وضعية الصوت ٢٦
- اختيار الصوت القوي ٢٦
- ضبط مستوى الصوت ٢٧
- كتم الصوت مؤقتا ٢٧
- استخدام مميزة LNA (مكبر الصوت بالضجيج المنخفض) (اختياري) ٢٧
- ضبط مؤقت النوم ٢٨
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٢٨
- تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل اوتوماتيكيا ٢٩
- ضبط وضعية الشاشة الزرقاء ٣٠
- عمل إغلاق الأطفال ٣٠
- الصورة الداخلية ٣١

◆ كيفية استخدام وظيفة الصحيفة المتلفزة
- الصورة الداخلية ٣٢
- حل شفرة الصحيفة المتلفزة ٣٣
- عرض معلومات الصحيفة المتلفزة ٣٣
- اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة ٣٤
- اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة ٣٥
- كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة ٣٥

◆ المعلومات عن التوصيلات والنصائح للتشغيل
- التوصيل الى مدخل الفيديو-متفوق في اللوحة الخلفية ٣٦
- التوصيل الى مدخل الفيديو-المتفوق ٣٦
- التوصيل الى مدخل DVD في اللوحة الخلفية (اختياري) ٣٧
- التوصيل الى مدخل RCA ٣٧
- توصيل سماعة الرأس ٣٨
- مشاهدة الصورة من مصادر خارجية ٣٨
- المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية ٣٩
- تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات ٣٩

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

الضوابط في اللوحة الأمامية (حسب الموديل)

ARB

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

❶ اختيار تلفزيون/فيديو
❷ عرض القائمة
❸ ضبط مستوى الصوت
❹ اختيار القناة
❺ مؤشر استعداد/مؤقت
❺* مؤشر استعداد
❻ مشعر بجهاز التحكم عن بعد
❼ الطاقة

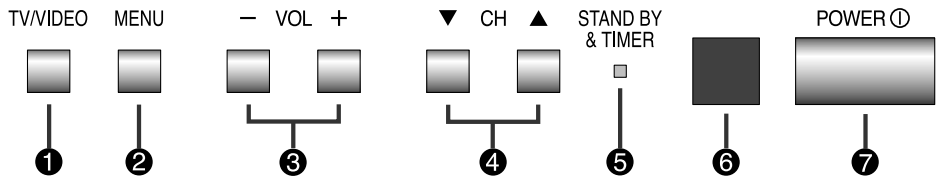

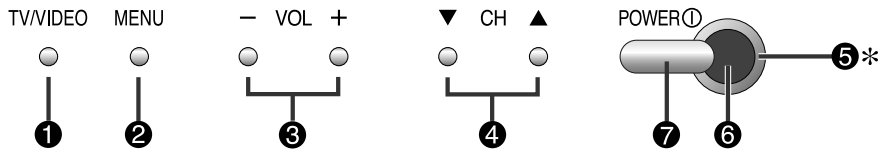

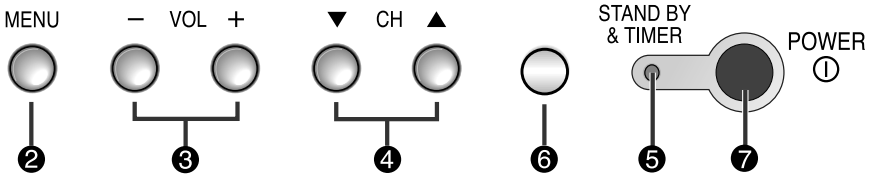

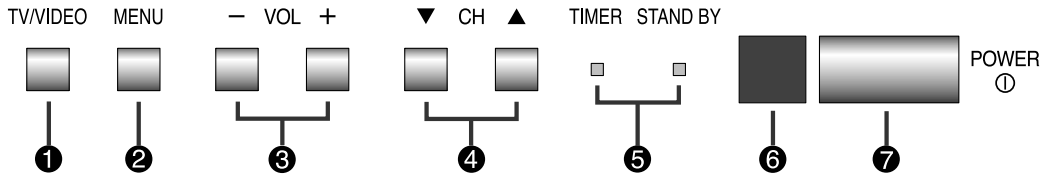

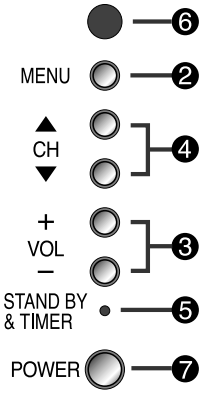

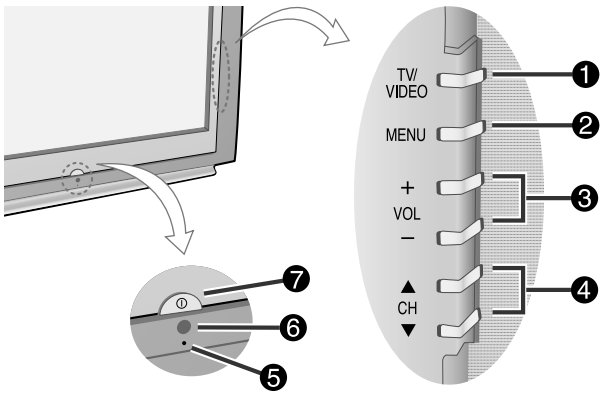

لوحة التوصيلات

ARB

هذا الشكل يبيّن لوحة توصيلات – قابس قياسية .
الوضع الحقيقي على التلفزيون قد يختلف حسب الموديل.

اللوحة الجانبية للتلفزيون

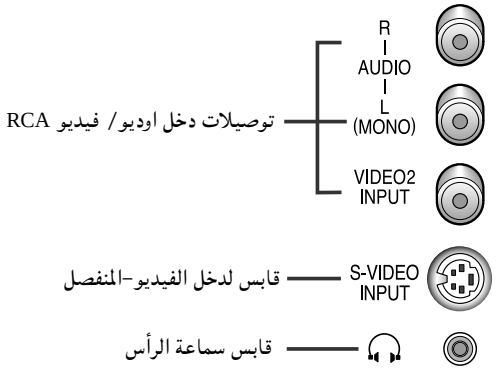

اللوحة الأمامية للتلفزيون

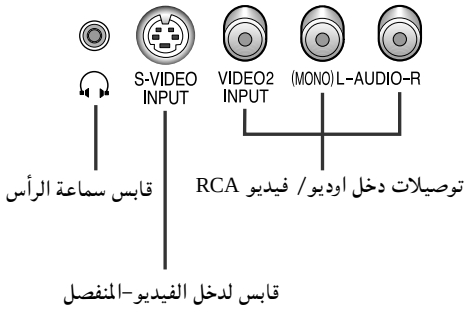

اللوحة الخلفية للتلفزيون

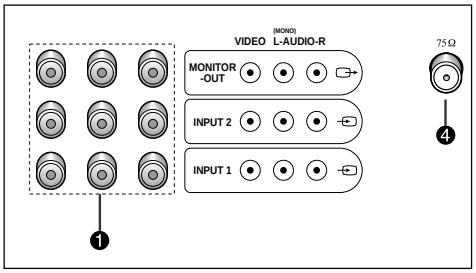

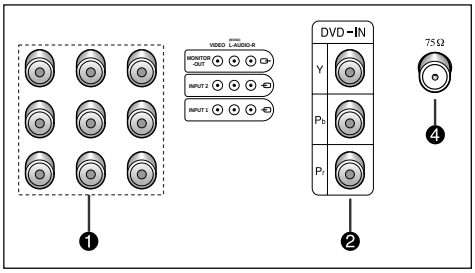

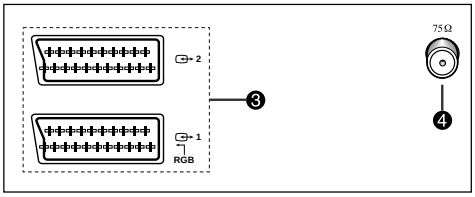

❶ توصيلات دخل/خرج اوديو/فيديو RCA
❷ توصيلات دخل قرص فيديو رقمي (اختياري)
❸ توصيلات دخل/خرج اوديو/ فيديو سكارت
❹ توصيلة مشترك المحور ٧٥ أوم
للهوائي/شبكة التلفزيون بالكيبل

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صورة داخل صورة)

ARB

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

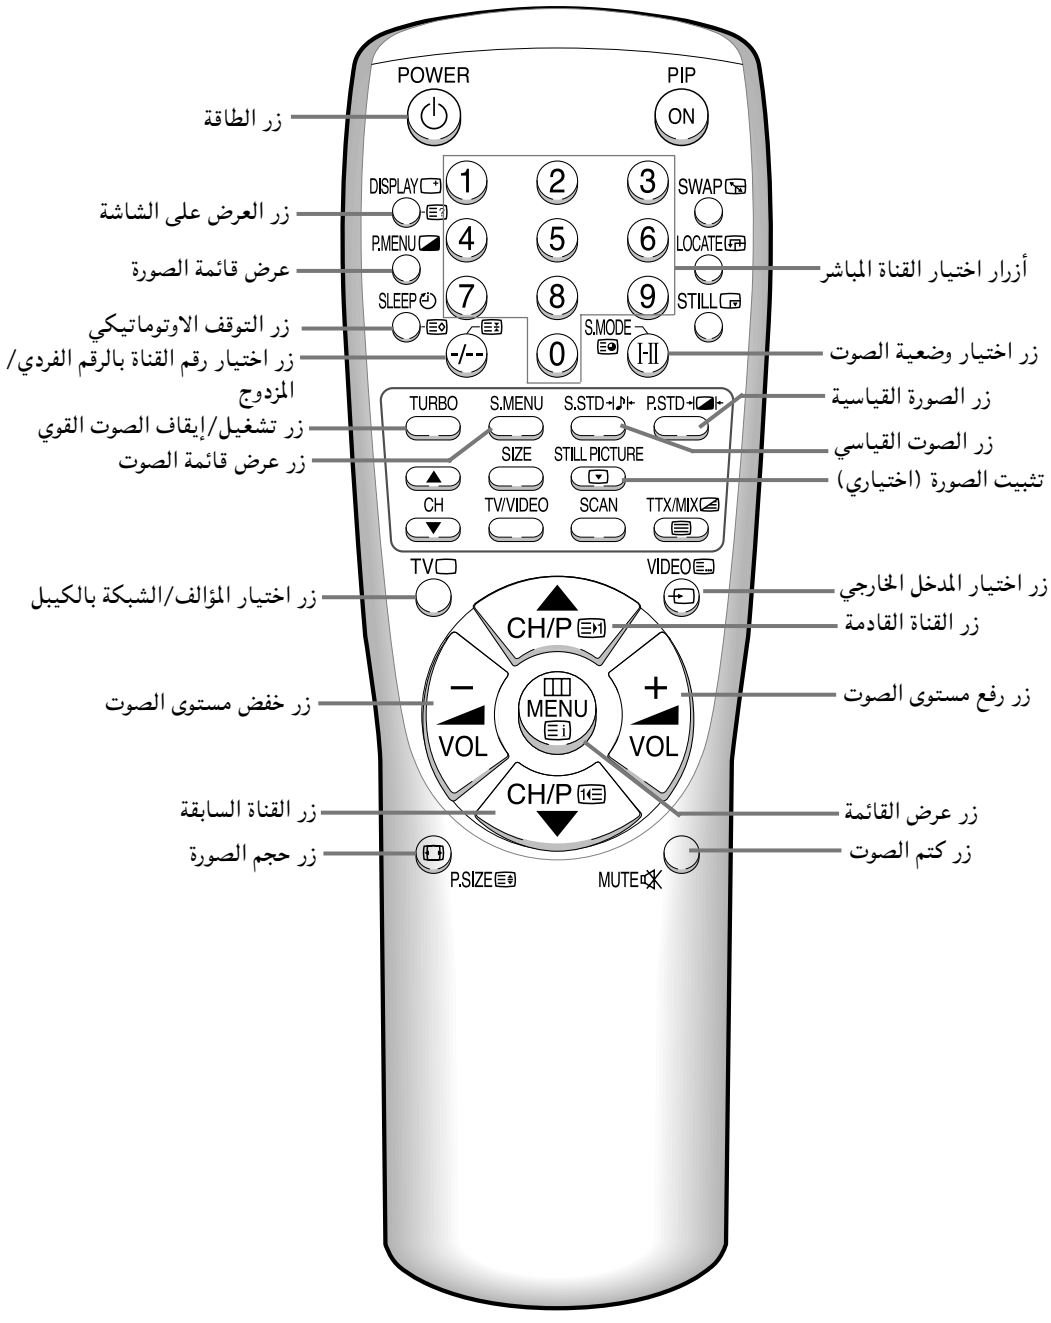

تشغيل جهاز التحكم عن بعد قد يتأثر بالضوء الساطع الاصطناعي قريبا من جهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صورة داخل صورة)

الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

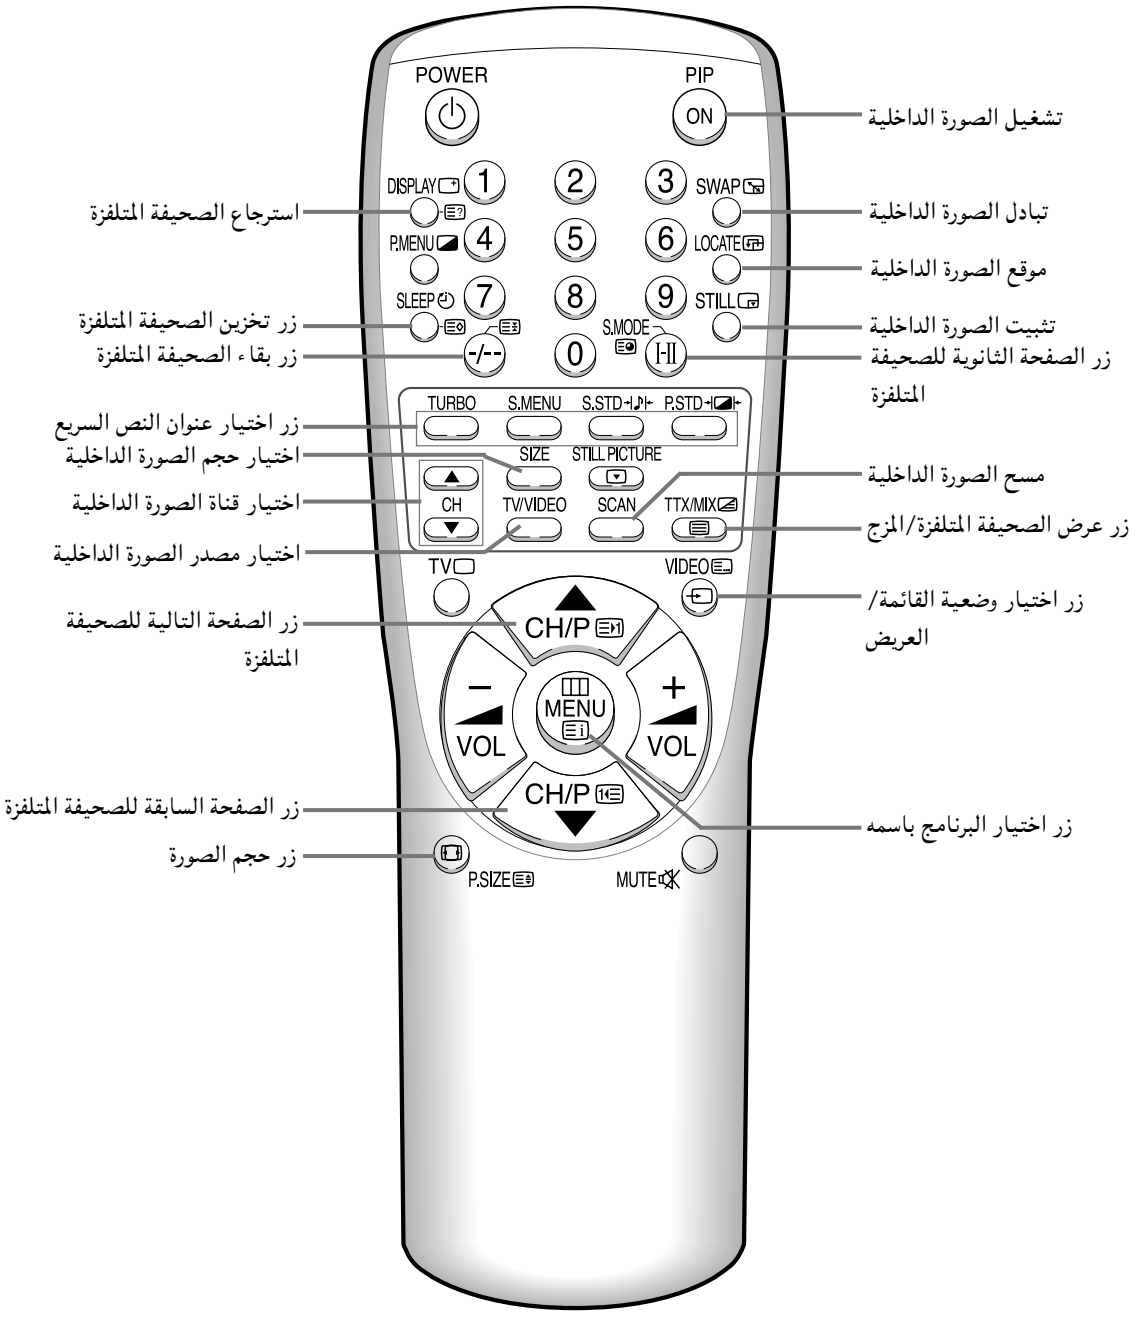

ARB

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

يجب عليك تركيب البطاريتين او استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:

- *شراء التلفزيون*
- *حالة ان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بشكل صحيح*

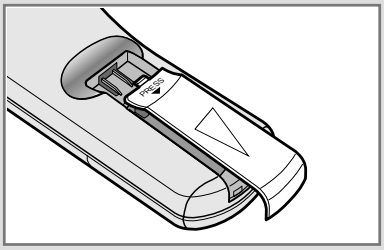

١ اسحب غطاء جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة (PRESS) ودفع الغطاء باتجاه السهم.

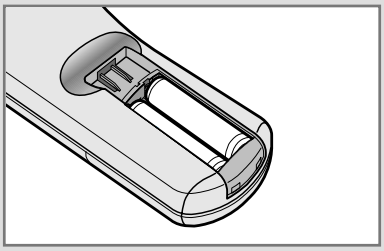

٢ ادخل بطاريتين وانتبه قطيبين للبطريتين:

- علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد
- علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد

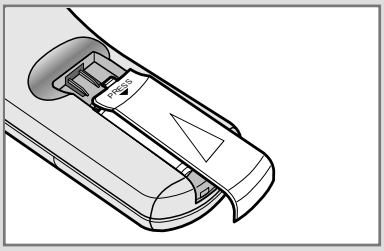

٣ اعد الغطاء الى مكانه بدفعه باتجاه السهم.

توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكيبل)

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لابد ان جهاز التلفزيون يستقبل اشارة البث الاذاعي من احد المصادر التالية:

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تلفزيون بالكيبل*

اوصل الهوائي او الكيبل لدخل شبكة التلفزيون بالكيبل الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

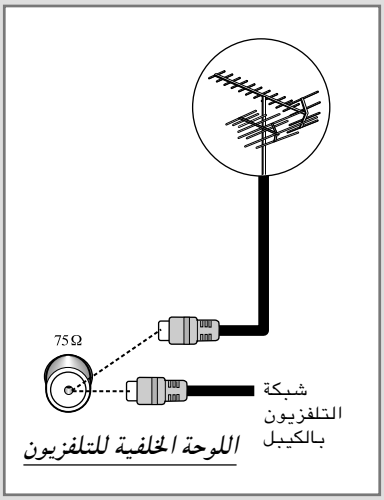

ARB

تشغيل التلفزيون وإيقافه

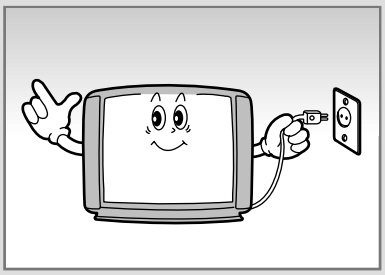

السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مربوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

١ اوصل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.

➢ الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر ⏻ **POWER** (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.

النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية.

٣ اضغط على زر ⏻ **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيرات اوتوماتيكيا.

٤ اضغط على زر ⏻ **POWER** (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية مرة أخرى لإيقاف جهاز التلفزيون عن العمل.

ضبط التلفزيون على وضعية الاستعداد

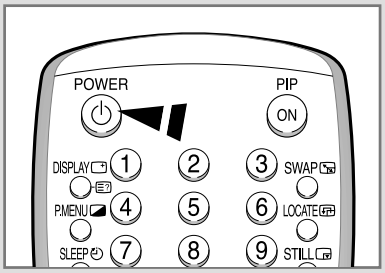

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل تقليل:

- *استهلاك الطاقة الكهربائية*
- *بلي انبوب أشعة الكاثود*

يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد ايقاف المشاهدة مؤقتا (مثلا، اثناء تناول الطعام).

عاد التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند تشغيله.

١ اضغط على زر ⏻ **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تتلاشى الصورة من الشاشة ويضيء المؤشر الأحمر الموجود على اللوحة الامامية للتلفزيون.

٢ لعرض الصورة على الشاشة، اضغط على زر ⏻ **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة اخرى.

➢ لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة (مثلا، عند غيابك عن البيت أثناء الإجازة). في هذه الحالة، يجب أن توقف التلفزيون عن العمل تماما.

ميزة القابس والتشغيل

ARB

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة للتشغيل لأول مرة، يجري ضبط ثلاث وضعيات المستخدم الأساسية اوتوماتيكيا وعلى التوالي؛ ضبط اللغة، القناة والساعة

١ اذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد (يضاء المؤشر الأحمر على اللوحة الأمامية للتلفزيون)، اضغط على زر ⏻ **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "Plug & Play (القابس والتشغيل)" على الشاشة. تومض هذه الرسالة لحظة ثم تعرض قائمة "اللغة (Language)" على الشاشة اوتوماتيكيا.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة. اضغط على زر **MENU** (القائمة) لإدخال اللغة، وعندها تعرض رسالة "مدخل الهوائي: افحص (Ant. Input:Check)" على الشاشة.

➢ اذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة"، تعرض قائمة "اللغة" بعد ٣٠ ثانية من جديد.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. ثم اضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "التخزين الأوتوماتيكي" على الشاشة.

٤ اختر بلادك بالضغط على زر + أو زر – . للبحث عن القنوات، اختر سطر "للبحث (Search)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ، ثم اضغط على زر + أو زر – (راجع "تخزين القنوات اوتوماتيكيا" في صفحة رقم ١٣). اضغط على زر **MENU** (القائمة) للتخطي.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة.

٥ اضغط على زر + أو زر – للتحريك الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة رقم٢٨).

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض رسالة "ENJOY YOUR WATCHING (استمتع بمشاهدتك)" على الشاشة، وعندها تعمل القناة التي تم تخزينها.

٧ اذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ثم اضغط على زر + أو زر – .

٣ اختر سطر "Plug & Play (القابس والتشغيل)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ، ثم اضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "Plug & Play (القابس والتشغيل)" على الشاشة.

عرض النماذج

ARB

للاطلاع على القائمات المختلفة المتوفرة في جهاز التلفزيون، يمكنك مشاهدة النماذج الداخلية.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ثم اضغط على زر + أو زر – .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "عرض نموذجي (Demonstration)" ثم اضغط على زر + أو زر – .

النتيجة: عندها كل قائمة اختيارية دوريا.

٤ إذا أردت إيقاف عرض النماذج، اضغط على أي زر على جهاز التحكم عن بعد.

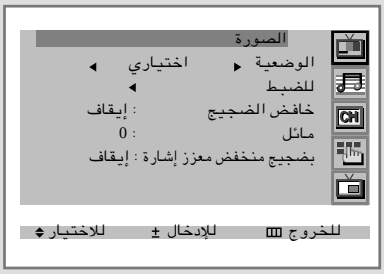

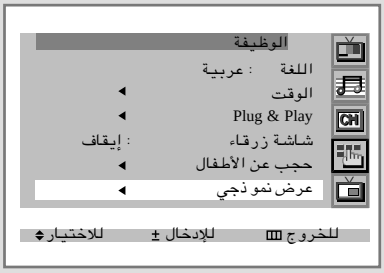

اختيار اللغة

ARB

عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخدم لعرض القائمات والمؤشرات.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط على زر + أو زر – .

النتيجة: عندها تظهر قائمة اللغات القابلة للاستخدام.

٤ اختر لغة معينة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ عدة مرات.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر TV أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

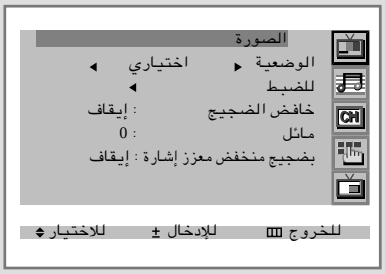

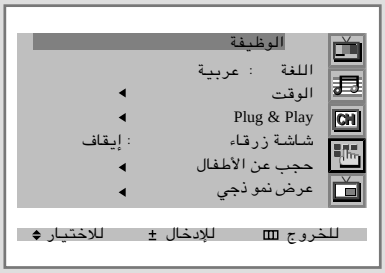

تخزين القنوات اوتوماتيكيا

ARB

يمكنك مسح الترددات المستخدمة في تلفزيونك وفي بلادك وتخزين جميع القنوات المستقبلة اوتوماتيكيا.
يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي تظهر القنوات به في تردد الموجات. من الممكن ان الارقام الظاهرة اوتوماتيكيا لا تتفق مع القنوات التي تريد تعيينها. في هذه الحالة، راجع "ترتيب وتبديل القنوات المخزونة" في الصفحة ١٩.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".

٣ لضغط على زر + أو زر – لاختيار "التخزين الاوتوماتيكي (Auto store)".

٤ اضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "التخزين الاوتوماتيكي (Auto store)" مع "المنطقة (Area)" المختارة.

٥ اختر بلادك بالضغط على زر + أو زر – . ويمكن استخدام البلاد التالية : ASIA W/EUROPE (آسيا/اوربا الغربية) – CIS-E/EUROPE (كومنولث/ أوربا الشرقية) – CHINA (الصين) – HONGKONG U/K (هونج كونج/ المملكة المتحدة) – AUSTRALIA (استراليا) – NZ/INDONESIA (نيوزيلنده /اندونيسيا) – SOUTH AFRICA (جنوب افريقيا) – AMERICA (أمريكا).

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للبحث (Search)" واضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها تعرض القضيب الآفقي ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يشير الى موقف القناة في مدى الترددات. اخيرا، ينتهي البحث عن القنوات اوتوماتيكيا.

٧ عند انتهاء بحث القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "تبديل/ترتيب (Sort)" على الشاشة.

من أجل	فـ ...
ترتيب القنوات المخزونة بالترتيب الرقمي المرغوب فيه.	ارجع الى خطوة رقم ٤ من إجراءات "تبديل/ترتيب القنوات المخزونة" في صفحة ١٩.
الخروج من وظيفة تخزين القنوات بدون تبديل وترتيب القنوات.	اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات حتى تتلاشى القائمات.

تخزين القنوات يدويا

ARB

عند تخزين القنوات يدويا ، يمكنك اختيار:

- *ما اذا كنت تخزن القنوات المستقبلة ام لا*
- *رقم كل قناة تريد تخزينها*

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر + أو زر –.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين يدوي (Manual store)" واضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين يدوي (Manual store)" على الشاشة مع "نظام اللون (Color system)" المختار.

٤ اضغط على زر + أو زر – عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من اللون.

النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام اللون (Color system)".

Auto ↔ **PAL** ↔ **SECAM** ↔ **NT4.43** ↔ **NT3.58** (اختياري)

ان تي اس سي ٤٣ . ٤ هو وضعية عرض "حيلة (Trick)" مستخدمة في جهاز فيديو خاص لعرض أشرطة فيديو بال تم تسجيلها على وضعية ان تي اس سي.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت (Sound system)" واضغط على زر + أو زر – عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من الصوت.

النتيجة: عندها يتم تغيير "نظام الصوت (Sound system)".

BG ↔ **DK** ↔ **I** ↔ **M** (اختياري)

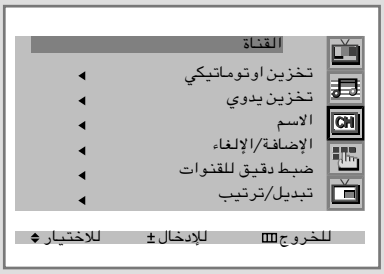

تخزين القنوات يدويا (متابع...)

ARB

٦ إذا عرفت رقم القناة المحفوظة ، اضغط على ...
١. زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)" .
٢. زر + .
٣. زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "C" (قناة في الهواء) أو "S" (قناة بالكيبل).
٤. زر + .
٥. زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة .

إذا كان الصوت عديما أو حدث الصوت غير العادي ...

١. اضغط على زر + .
٢. اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت (Sound system)" .
٣. اختر "BG"، "DK"، "I" أو "L" بالضغط على زر + أو زر – .

إذا لم تعرف رقم القناة المحفوظة، اضغط على ...

١. زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للبحث (Search)".
٢. زر + أو زر – للبدء بالبحث.

النتيجة: عندنا يمسح المؤالف مدى التردد حتى تعرض أول قناة أو القناة المختارة على الشاشة.

٧ لتخصيص رقم برنامج على القناة، اختر "رقم البرنامج (Prog.No.)" . اضغط على زر + أو زر – حتى تجد الرقم الصحيح.

٨ لتخزين القناة ورقم البرنامج ، اختر "خزن (Store)" واضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها يعرض "OK" على الشاشة.

٩ كرّر الخطوات رقم ٦ وحتى ٨ لكل قناة مخزونة.

١٠ عند انتهاء تخزين القنوات اليدوي، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

وضع أسماء القنوات

ARB

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر + أو زر –.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الاسم (Name)" واضغط على زر + أو زر – .

٤

من أجل	اضغط على ...
اختيار حرف أو رقم	زر ▲ أو زر ▼
التحريك الى الرقم القادم	زر +
التحريك الى الحرف السابق	زر –

الأحرف والرموز المستخدمة هي :
- ◆ الأحرف الهجائية الانجليزية (A...Z)
- ◆ الأرقام (٠ ... ٩)
- ◆ الرموز الخاصة (مسافة ، –)

٥ يمكنك وضع اسم جديد لكل قناة.

٦ عند انتهاء إدخال الاسم، ، اضغط على زر TV أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

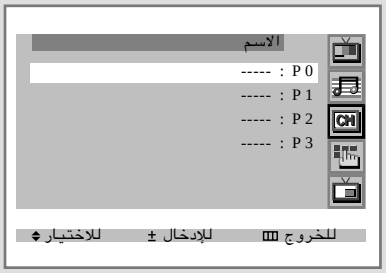

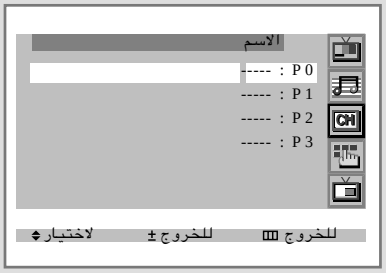

حذف القنوات التي لا تريدها

ARB

يمكنك محو القنوات التي اخترتها بواسطة عملية مسح القناة. عند مسح جميع القنوات المخزونة، لا تعرض القنوات المختارة لحذ فها.
ويعرض جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها أثناء مسحها.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر + أو زر –.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الإضافة/الإلغاء (Add/Erase)" واضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الإضافة/الإلغاء (Add/Erase)" على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة المطلوبة.

٥ لإضافة القناة المرغوبة فيها وإلغائها بالضغط على زر + أو زر –.

٦ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها ، اضغط على زر **TV** أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

الضبط الدقيق لاستقبال القناة

ARB

اذا استقبل التلفزيون الصورة الواضحة، ليس من الضروري القيام باالضبط الدقيق للقنوات، لان مؤالفة القنوات تتم اوتوماتيكيا اثناء عملية البحث عن القنوات وتخزينها . ولكن اذا كانت اشارة البث الا-اعي ضعيفة أو مشوشة، يجب عليك مؤالفة القنوات الدقيقة يدويا .

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر + أو زر −.

٣ االضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط الدقيق للقنوات (Fine tune)" على الشاشة واضغط على زر + أو زر −.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "ضبط الدقيق للقنوات (Fine tune)" بـ "اضبط (Tune)" المختارة.

٤

من أجل ...	اضغط على ...
الحصول على صورة حادة وواضحة ونوعية صوت واضح.	◆ زر + أو زر −. النتيجة: تتحرّك مشيرة القضيب الآفقي الى اليسار أو اليمين.
لحفظ الصورة أوا لصوت في الذاكرة.	◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المضبوط "خزن (Store)". ◆ زر + أو زر −. النتيجة: عندها تعرض "OK".
لإلغاء الصورة أو الصوت المضبوط.	◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ألغي (Erase)". ◆ زر + أو زر −. النتيجة: عندها تعرض "OK".

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

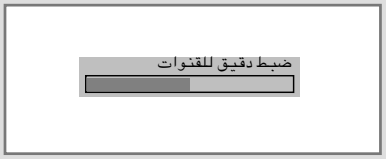

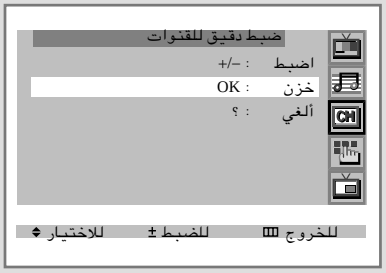

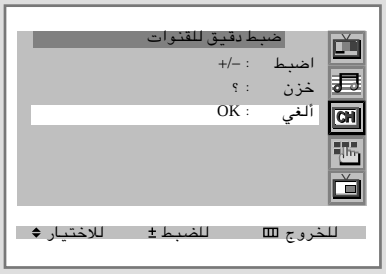

تبديل وترتيب القنوات المخزونة

ARB

يمكنك تغيير رقمي القناتين، من أجل :

- *تعديل ترتيب الرقم الذي تم تخزين القنوات به اوتوماتيكيا .*
- *وضع الأرقام الذي تتذكرها بسهولة على القنوات التي تشاهدها*

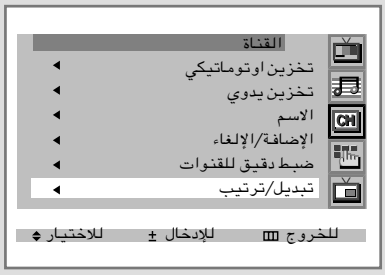

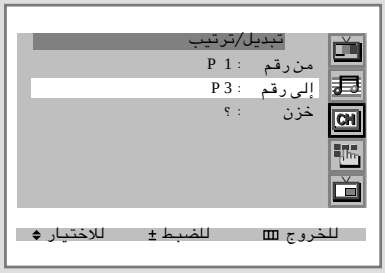

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر + أو زر –.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تبديل/ترتيب (Sort)" على الشاشة واضغط على زر + أو زر –.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تبديل/ترتيب (Sort)" مع سطر "من رقم (From)" المختار.

٤ اضغط على زر + أو زر – حتى يعرض رقم القناة التي تريد تغييرها.

النتيجة: عندها تعرض القناة المختارة على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "إلى رقم (To)" المختارة.

٦ اضغط على زر + أو زر – حتى يعرض الرقم الجديد التي تريد تعيينه.

النتيجة: عندها تم تغيير رقم القناة المختارة ال-ي تم تخزينه سابقا الى الرقم الجديد المختار.

على سبيل المثال: اذا اخترت "P1" لسطر "من رقم (From)" و "P3" لسطر "إلى رقم (To)" :
- ◆ القناة ١ تصبح القناة ٣.
- ◆ القناة ٣ تصبح القناة ١.

٧

من أجل ...	اضغط على ...
للتأكّد من تغيير رقم القناة	◆ زر▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "خزن (Store)". ◆ زر + زر –. النتيجة: عندها تعرض كلمة "OK". ➢ يمكنك تغيير رقم القناة الاخرى باختيار "من" والعودة الى الخطوة ٤.

٨ عند انتهاء ترتيب وتبديل القنوات، اضغط على زر TV أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

تغيير الصورة القياسية

ARB

يمكنك اختيار نوع الصورة المنطبقة على لمتطلباتك عند المشاهدة انطباقا أفضل.
تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب المحدد :

- *اختياري (Custom)، نموذجي (Standard)، الرياضات (Sports)، طبيعي (Natural)، ناعم (Mild).*

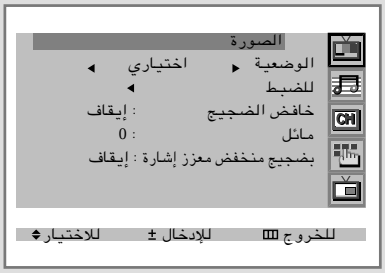

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على زر **+** أو زر **–** لاختيار "الوضعية (Mode)".

٣ اضغط على زر **+** أو زر **–** عدة مرات للاختيار دوريا من خلال الوضعيات الاختيارية الخمس : اختياري (**Custom**)، نموذجي (**Standard**)، الرياضات (**Sports**)، طبيعي(**Natural**)، ناعم (**Mild**).

٤ عند الاقتناع بالوضعيات المضبوطة، اضغط على زر **TV** أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع من الصورة المنطبقة على متطباتك عند المشاهدة انطباقا أفضل.

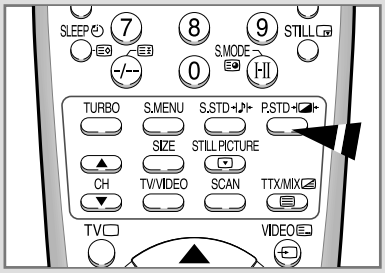

لاختيار تأثيرات الصورة المطلوبة، اضغط على زر **P.STD** (الصورة القياسية) فقط الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب التالي:

اختياري ↔ نموذجي ↔ الرياضات ↔ طبيعي ↔ ناعم
(Custom) (Standard) (Sports) (Natural) (Mild)

➢ *يمكنك عرض قائمة الصورة مباشرة بالضغط على زر "**P.MENU**" (قائمة الصورة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.*

ضبط وضعيات الصورة

جهاز التلفزيون له وضعيات الضبط المختلفة التي تسمح لك بضبط نوعية الصورة:

- *طيف اللون (**Color tone**) ، التباين (**Contrast**) ، السطوع (**Brightness**) ، حدة الوضوح (**Sharpness**) ، اللون (**Color**) ، لون خفيف (ان تي اس سي فقط) (**Tint NTSC only**) .*

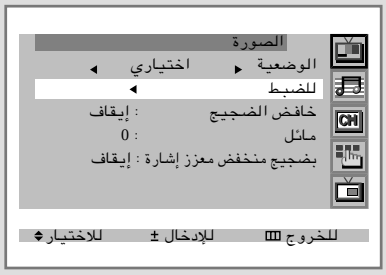

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر **+** أو زر **–** .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للضبط (Adjust)" ثم اضغط على زر **+** أو زر **–**.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "للضبط (Adjust)" على الشاشة.
عند اختيار "الوضعية" لوضعية "المستخدم" ، تعرض قائمة "للضبط (Adjust)" على الشاشة.

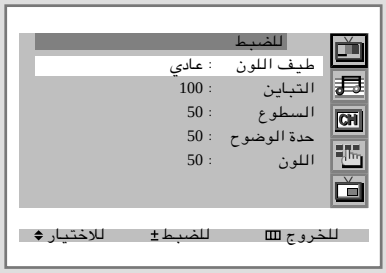

٤

من أجل ضبط ...	اضغط على ...
◆ طيف اللون	◆ زر **+** أو زر **–** . النتيجة: عندها تختار الاختياري المطلوب (عادي، دافئ ٢/١، بارد ٢/١).
◆ التباين ◆ السطوع ◆ حدة الوضوح ◆ اللون ◆ لون خفيف (ان تي اس سي فقط)	◆ زر **+** أو زر **–**. النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي.

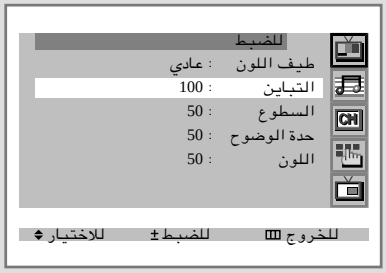

٥ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر TV أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

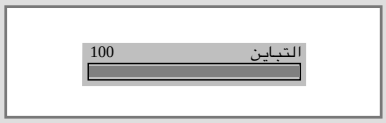

➢ التلفزيون له نظام "المعادلة الاوتوماتيكية "الذي يعمل في حالة وجود التداخل المغناطيسي. لمعادلة شاشة التلفزيون، اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "⏻ **POWER** " (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية (راجع "المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية "في صفحة ٣٩).

➢ اذا غير أي شيء لـ "تعديل" الوضعيات، تتغير وضعية الصورة القياسية الى وضعية "المستخدم" اوتوماتيكيا.

اختيار تصميم الصورة (حسب الموديل)

*يمكنك اختيار تصميم الصورة (حسب موديل) الأنسب لمتطلبات المشاهدة بالضغط على زر **P.SIZE** (حجم الصورة ⬚) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.*

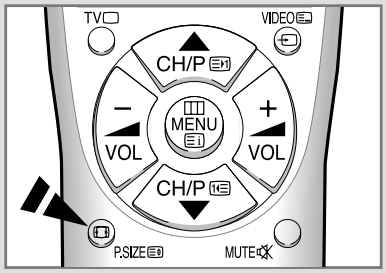

تصميم الصورة	الوصف
Plus (زيادة)	تصميم كامل ١٢:٨:٩(انش إضافي)
Normal (عادي)	تصميم عادي ٤:٣
Zoom (تكبير)	تمديد صورة حجم ١٦:٩ الى حجم الشاشة الكاملة
16 : 9	تصميم شاشة ١٦:٩

ARB

عمل/إيقاف ميزة خفض الضجيج الرقمي

اذا كانت إشارة البث الإذاعي الذي يستقبلها جهاز التلفزيون ضعيفة، يمكنك عمل ميزة خفض الصجيج الرقمي للمشاهدة في خفض أي استاتيك وشبح قد يظهر على الشاشة.

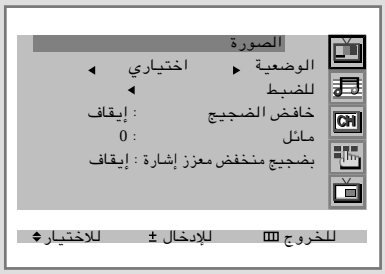

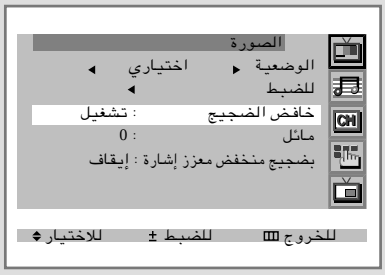

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة" على الشاشة.

٢ اضغط على زر + أو زر – .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "خافض الضجيج (Digital NR)".

٤ لاختيار "تشغيل (On)" بالضغط على زر + أو زر –.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر TV أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

استخدام وظيفة التحكم في ميل الصورة (اختياري)

إذا وجدت أن الصورة التي تعرض على الشاشة مائلة الى جانب واحد، يمكنك ضبط ميل الصورة.

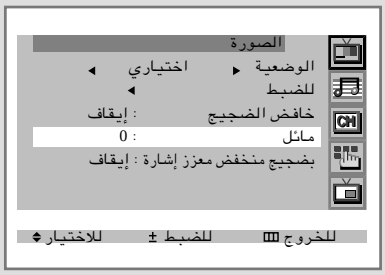

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .

النتيجة : عندها تعرض قائمة "الصورة" على الشاشة .

٢ اضغط على زر + أو زر – .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر " مائل (Tilt)".

٤ لضبط "مائل (Tilt)" (±٧) بالضغط على زر + أو زر –.

٥ عندما تقتنع بأوضاع الضبط، اضغط على زر TV التلفزيون أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

ARB

تثبيت الصورة الحالية (اختياري)

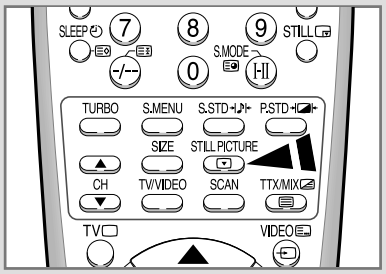

يمكنك تثبيت الصورة عند مشاهدة برنامج تلفزيوني.

من أجل...	اضغط على...
تثبيت الصورة على لقطة معينة	زر تثبيت الصورة.
العودة الى المشاهدة العادية	زر تثبيت الصورة مرة أخرى.

تغيير الصوت القياسي(حسب الموديل)

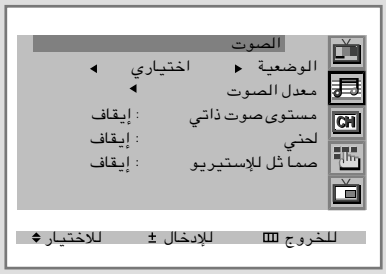

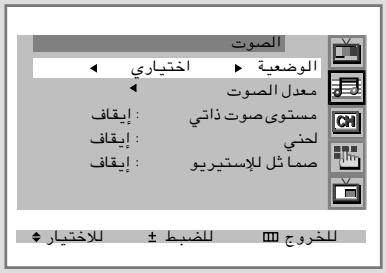

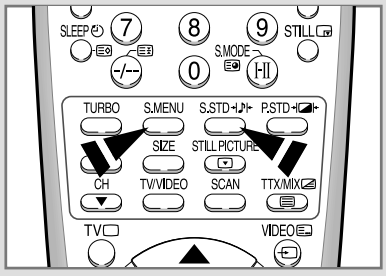

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي. تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي:

- ***اختياري (Custom)، نموذجي (Standard)، موسيقي (Music)، سينمائي (Movie)، خطابي (Speech).***

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر + أو زر -.

٣ اضغط على زر + أو زر – عدة مرات للاختيار دوريا من خلال الوضعيات الاختيارية الخمس: اختياري، نموذجي، موسيقي، سينمائي، خطابي.

٤ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر **TV** أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي.

لاختيار تأثير الصوت المطلوب، اضغط على زر **S.STD** (الصوت القياسي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي :

اختياري ↔ نموذجي ↔ موسيقي ↔ سينمائي ↔ خطابي
(Custom) (Standard) (Music) (Movie) (Speech)

*يمكنك عرض قائمة ضبط الصوت (أو الموازن) مباشرة بالضغط على زر "**S.MENU** (قائمة الصوت)" الموجود على جهاز التحكم عن بعد.*

ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)

ARB

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

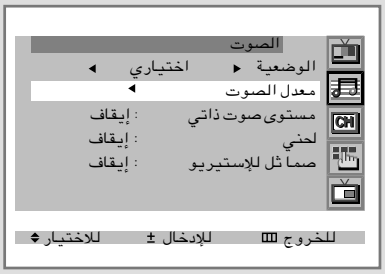

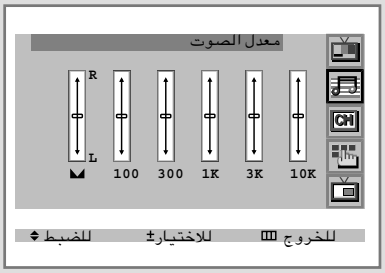

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر **+** أو زر **–**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "معدل الصوت (Equalizer)".

➢ عند اختيار "الوضعية" لوضعية "اختياري (Custom)"، تعرض قائمة "معدل الصوت (Equalizer)".

٤ اضغط على زر **+** أو زر **–**.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "معدل الصوت (Equalizer)".

٥ اختر السطر الاختياري المطلوب واضبطه لإرضاء تفضيلك.

٦ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر **TV** أو زر **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

PIP/ARB(01024D) 24 10/24/03, 2:57 PM

وضعيات الصوت الإضافية(حسب الموديل)

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

- ***مستوى صوت ذاتي***

كل محطة بث إذاعي له حالة إشارتها ، وليس من السهولة أن تضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. بفضل "مستوى صوت ذاتي" يمكنك اوتوماتيكيا ضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة من خلال خفض الصوت في حالة أن تضمين الإشارة مرتفع أو رفع الصوت في حالة أن تضمين الإشارة منخفض.

- ***لحني***

يمكنك الاستماع الى لحن الصوت الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه.

صوت محيطي حقيقي : تشغيل

- ***صماثل للإستيريو/صوت محيطي حقيقي***

وظيفة "صماثل للإستيريو" تحوّل إشارة صوت أحادي الى قناتين متطابقتين يسرى ويمنى.
في حالة ضبط "صماثل للإستيريو" أو وضعية "صوت محيطي حقيقي" على وضعية" تشغيل" أو "إيقاف"، تنطبق أوضاع الضبط على تأثيرات الصوت مثل الصوت القياسي، الموسيقي، السينمائي والكلامي.

١	اضغط على زر **MENU** (القائمة) .
٢	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر + أو زر −.
٣	من أجل ... — اضغط على ...
	تغيير شيء اختياري — زر ▲ أو زر ▼.
	اختيار الشيء الاختياري المطلوب (تشغيل/إيقاف) — زر + أو زر −.
٤	عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر TV أو زر **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

تم الإنتاج تحت الترخيص من قبل Dolby Laboratories (مختبرات دولبي).
"Dolby" وعلامة D مزدوج هي علامة تجارية لمختبرات دولبي

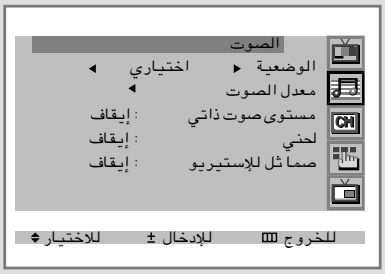

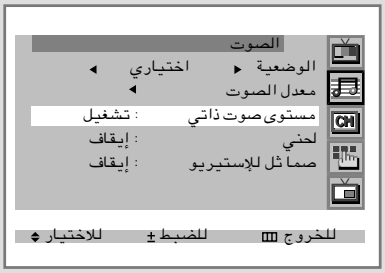

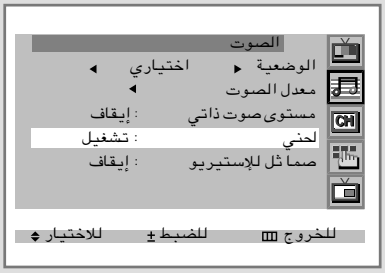

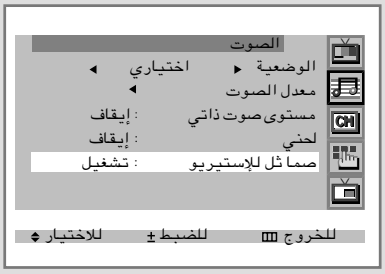

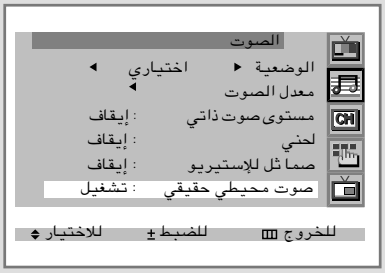

اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

ARB

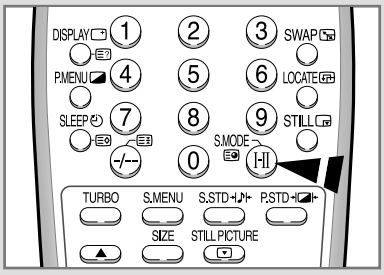

*يعرض زر **S.MODE I-II** (وضعية الصوت)/ ويضبط العملية وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الجهاز، يتم ضبط الوضعية على الوضعية المسبقة الضبط اوتوماتيكية من بين " المزدوج - ١" أو "الستيريو"، اعتمادا على إشارة الصوت الحالية.*

	نوع البث الإذاعي	مؤشر بالعرض على الشاشة
استيريو نايكام	البث الإذاعي العادي (اوديو قياسي)	أحادي (استخدام عادي)
	عادي + أحادي نايكام	أحادي ↔ أحادي نايكام (عادي)
	استيريو نايكام	استيريو ↔ أحادي نايكام (عادي)
	نايكام مزدوج I-II	مزدوج-**I** ← مزدوج-**II** ← أحادي نايكام (عادي)
اوديو ٢ استيريو	البث الإذاعي العادي (اوديو قياسي)	أحادي (استخدام عادي)
	لغتين أو مزدوج I-II	مزدوج-**I** ↔ مزدوج-**II**
	استيريو	استيريو ↔ أحادي (أحادي إجباري)

- ◆ اذا كانت إشارة البث الإذاعي ضعيفة، يمكنك الاستماع الى الصوت أكثر سهولة في حالة ضبط الوضعية على الصوت "الاحادي" باستخدام زر **S.MODE I-II** (وضعية الصوت).
- ◆ اذا كانت إشارة الستيريو ضعيفة (أو في حالة صوت الستيريو - الاحادي المنقطعة) وحدث التغير الاوتوماتيكي بين الوضعيتين، اضبط الوضعية على وضعية "الأحادي".
- ◆ عند استقبال صوت "الاحادي" في وضعية الاوديو فيديو، صل قابس الصوت الى مقبس دخل "L (يسار)" على اللوحة . اذا خرج الصوت "الاحادي" من السماعة اليسرى ، اضغط على زر **S.MODE I-II** (وضعية الصوت).

اختيار الصوت القوي(حسب الموديل)

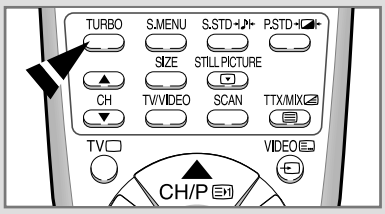

وظيفة الصوت القوي مناسبة لتعزيز موجات الصوت الأعلى والأسفل للصوت (وتشمل التأثيرات الإضافية).

للاستمتاع للصوت الكبير والديناميكي أكثر عند مشاهدة البرامج الموسيقية، أو السينمائية، أو البرامج الاخرى، اضغط على زر **TURBO** (الصوت القوي) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

صوت قوي : تشغيل

ضبط مستوى الصوت

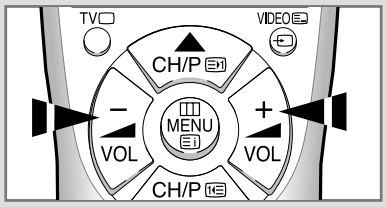

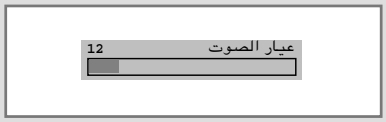

- اضغط على زر + لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلقة الى اليمين)
- اضغط على زر – لزيادة مستوى الصوت (تتحرك المنزلقة الى اليسار)

يحتفظ التلفزيون بضبط مستوى الصوت :
- في حالة تغيير وضعية التلفزيون الى وضعية الاستعداد
- في حالة إيقاف التلفزيون عن العمل بواسطة زر "⏻ **POWER**" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
- في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية

كتم الصوت مؤقتا

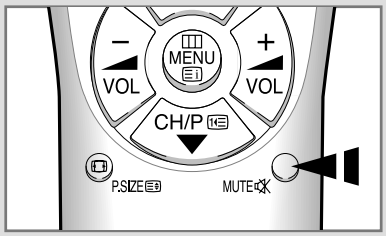

يمكنك كتم الصوت مؤقتا ، على سبيل المثال، اذا أردت كلاما هاتفيا .

١ اضغط على زر **MUTE** (الكتم).

النتيجة: عندها يكتم الصوت ويعرض رمز "🔇" على الشاشة.

٢ اذا أردت العودة الى الصوت العادي بنفس مستوى الصوت معما كان، اضغط على زر **MUTE** (الكتم) مرة اخرى (أو كل من زري مستوى الصوت).

استخدام مميزة LNA (مكبر الصوت بالضجيج المنخفض) (اختياري)

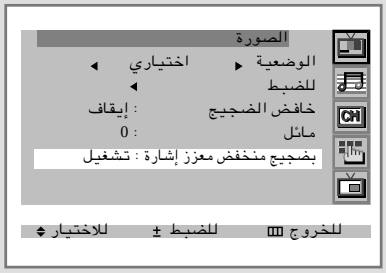

هذه المميزة مفيدة جدا في حالة تشغيل التلفزيون بالإشار ات الضعيفة. مميزة LNA تكبّر إشارات التلفزيون في المنطقة التي تذاع فيه بالبث الضعيف ولا ضجيج.
هذه المميزة تعمل فقط في حالة الإشارات الضعيفة ويتم حفظها في الذاكرة على القناة الحالية، والإضافية.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر + أو زر –.

٣ اضغط على زر التفريز لاختيار سطر "بضجيج منخفض معزز إشارة (LNA)".

٤ لاختيار "تشغيل (On)" بالضغط على زر + أو زر –.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** التلفزيون أو اضغط على زر **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

ضبط مؤقت النوم

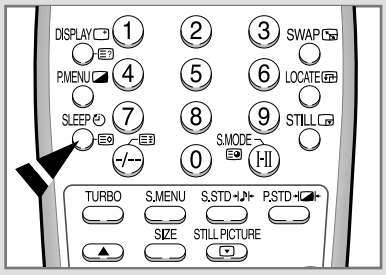

يمكنك اختيار المدة التي تتراوح بين ٣٠ دقيقة و١٨٠ دقيقة بعد تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا بواسطة الضغط على زر "SLEEP (النوم)".

١ اضغط على زر **SLEEP** (النوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة:

اذا كان مؤقت النوم ...	يعرض على الشاشة ...
تم ضبطه مسبقا	الوقت المتبقي قبل تغيير التلفزيون الى وضعية الاتسعداد.
لا يتم ضبطه بعد	"إيقاف (Off)".

٢ اضغط على زر **SLEEP** (النوم) عدة مرات حتى يعرض الوقت المراد ضبطها على فترة (٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).
النتيجة: يتغير التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيا عند وصول المؤقت الى الوقت صفر.

٣ لالغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) عدة مرات حتى تعرض الكلمة "إيقاف (Off)" على الشاشة.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط الساعة الموجودة في التلفزيون حيث يعرض الوقت الحالي عند الضغط على زر DISPLAY(العرض).

يجب عليك ان تضبط الوقت في حالة انك تريد استخدام وظيفة التشغيل/ الإيقاف بالمؤقت الاوتوماتيكي.

ستتم إعادة ضبط الساعة عند الضغط على زر "**POWER** (تشغيل/ إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)"، واضغط على زر + أو زر −.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)"، واضغط على زر + أو زر −.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة مع اختيار سطر "الساعة (Clock)".

٤

من أجل ...	اضغط على ...
التحريك الى الساعة أو الدقيقة	زر − أو زر +.
ضبط الساعة أو الدقيقة	زر ▲ أو زر ▼.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** أو زر **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

٦

لعرض ...	اضغط على زر **DISPLAY** (العرض)...
معلومات القناة	مرة.
الوقت الحالي	مرتين.

٧ لتلاشي العرض، اضغط على زر **DISPLAY** (العرض) مرة اخرى.

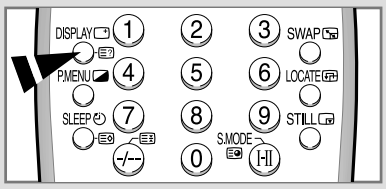

تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل اوتوماتيكيا

ARB

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف والتلفزيون :

- *يعمل اوتوماتيكيا ويتم ضبط القناة المختارة منك عند الوقت المضبوط.*
- *يتوقف عن العمل اوتوماتيكيا عند الوقت الذي ضبطته.*

*اضبط ساعة التلفزيون أولا (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه)" الموجود على الصفحة السابقة). اذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض الكلمة " اضبط الساعة أولا **(Set the clock first)**" على الشاشة.*

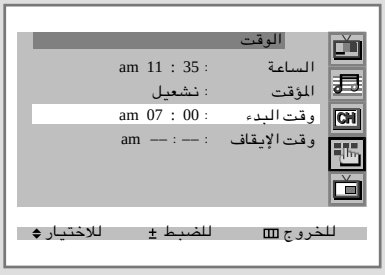

١	اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر + أو زر – .
٣	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" ، واضغط على زر + أو زر – . النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة.
٤	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "المؤقت (Timer)" .
٥	اضغط على زر + أو زر – لضبط الوضعية على "تشغيل (On)". النتيجة: عندها يعرض "وقت البدء (On time)" و"وقت الإيقاف (Off time)" على الشاشة.
٦	اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت البدء" .
٧	اضبط الوقت الذي تريد فيها تشغيل التلفزيون. من أجل ... اضغط على ... التحريك الى الساعة أو الدقيقة زر – أو زر +. ضبط الساعة أو الدقيقة زر ▲ أو زر ▼.
٨	بنفس الطريقة، اضبط الوقت الـي تريد إيقاف التلفزيون عن العمل عند وصوله.
٩	عند الانتهاء من ضبط وقت الشغيل/الإيقاف، اضغط على زر TV أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات حتى تتلاشى القائمات.

ضبط وضعية الشاشة الزرقاء

اذا لم يستقبل جهاز التلفزيون أي إشارة أو استقبل الإشارة الضعيفة، يتم تبديل خلفية الصورة بالتشويش بشاشة زرقاء.

*إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "شاشة زرقاء **(Blue screen)**" على وضعية "إيقاف **(Off)**".*

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)"، واضغط على زر + أو زر −.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (Blue screen)".

٤ اضغط على زر − أو زر + لاختيار السطر الاختياري المطلوب (تشغيل/إيقاف).

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات حتى تتلاشى القائمات.

عمل إغلاق الأطفال

يمكنك تحديد البرامج بواسطة وظيفة قفل القنوات المختارة منك.

<u>على سبيل المثال:</u> يمكنك منع الأطفال عن مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

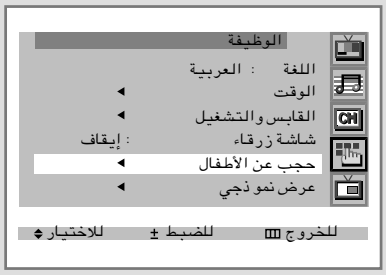

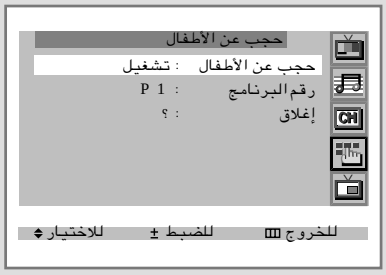

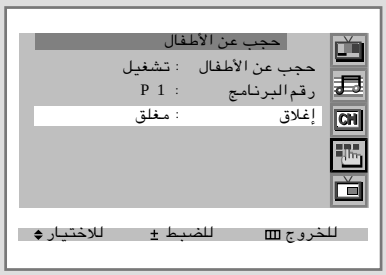

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)"، واضغط على زر + أو زر −.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجب عن الأطفال (Childlock)"، واضغط على زر + أو زر −.

٤ اضبط إغلاق الأطفال على وضعية "تشغيل" بالضغط على زر − أو زر +.

➢ اذا أردت إلغاء قفل قناة، اضبط هذه الوظيفة على "إيقاف (Off)".

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "رقم البرنامج (Prog.No.)". اختر رقم القناة المغلقة بالضغط على زر − أو زر +.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إغلاق (Lock)". واضغط على زر − أو زر +.

<u>النتيجة:</u> عندها تعرض كلمة "مغلق (Locked)" على الشاشة.

٧ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** أو زر **MENU** (القائمة) عدة مرات حتى تتلاشى القائمات.

➢ اذا كانت أي قناة مغلقة، لا يمكنك إدخال قائمة "القناة (Channel)" (وعندها تعرض رسالة "غير مستخدم (Not available)" على الشاشة).

الصورة الداخلية

ARB

يمكنك عرض "الصورة الداخلية على الشاشة" داخل الصورة الرئيسية اللبرنامج التلفزيوني أو شريط الفيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة أو مراقبة البرنامج التلفزيوني أو شريط الفيديو.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة داخل صورة (PIP)".

٣ اضغط لـ "صورة داخل صورة : تشغيل (PIP : On)" بالضغط على زر – أو زر +.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للاختيار (Select)" واضغط على زر – أو زر + تكرارا.

النتيجة: عندها يمكنك تغيير مصدر للصورة الثانوية.
TV / AV1 / AV2 / S-Video

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "رقم البرنامج (Prog.No.)".

٦ اختر القناة التي تريد مشاهدتها من خلال الصورة الثانوية بالضغط على زر – أو زر +.

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الحجم (Size)" واضغط على زر – أو زر + تكرارا.

النتيجة: يمكنك اختيار نوع الصورة الثانوية.

- ◆ تكبير **(Large)** / تصغير **(Small)**
- ◆ تكبير **(Large)** / تصغير **(Small)** / 3 صورة داخل صورة **(3-PIP)** / 4 صورة داخل صورة **(4-PIP)**/9 صورة داخل صورة **(9-PIP)**
- ◆ تكبير **(Large)** / تصغير **(Small)** / شما شة صزدو جة 1 **(Double screen1)** / شما شة صزدو جة 2 **(Double screen2)** / 3 صورة داخل صورة **(3-PIP)**/ 4 صورة داخل صورة **(4-PIP)**/9 صورة داخل صورة **(9-PIP)**

٨ عند الانتهاء، اضغط على زر التلفزيون TV أو اضغط على **MENU** (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

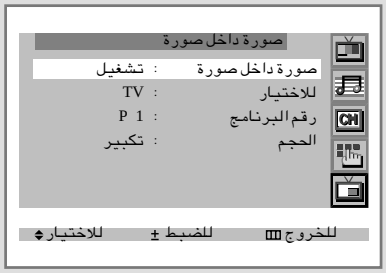

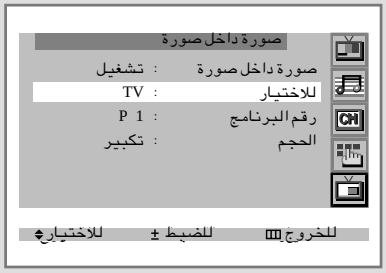

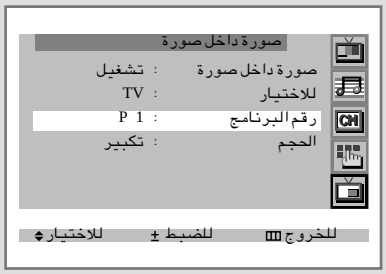

الصورة الداخلية

ARB

وظائف جهاز التحكم عن بغد أثنا ء "تشغيل" "صورة داخل صورة".

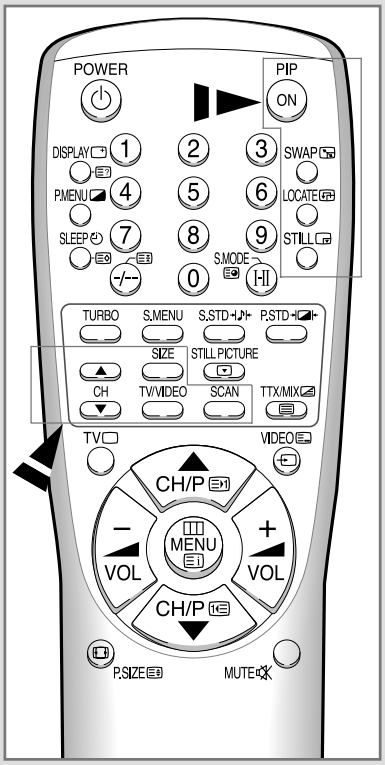

المميزة	الوصف
PIP ON (تشغيل صورة داخل صورة)	يستخدم لتشغيل/إيقاف وظيفة الصورة الداخلية مباشرة.
SWAP (التبادل)	يستخدم لتبادل المورة الرئيستية والصورة الثانوية. ➢ عند كون الصورة الرئيسية على وضعية الفيديو، وكون الصورة الثانوية على وضعية التلفزيون، قد لا تستمع الى صوت الصورة الرئيسية عند الضغط على زر SWAP (التبادل) بعد تغيير قناة الصورة الثانوية. في هذه الحالة، اعد اختيار قناة الصورة الرئيسية.
LOCATE (الوقع)	يستخدم لنقل موقع الصورة الثانوية باتجاه معاكس عقرب الساعج.
STILL (التثبيت)	سيتخدم لتثبيت الصورة الثانوية.
CH ▲/▼ (قناة ▲/▼)	تستخدم لاختيار قناة الصورة الثانوية.
SIZE (الحجم)	يستخدم لاختيار نوع الصورة الثانوية (كبيرة، صغيرة. ٣ صورة داخل صورة، ٤ صورة داخل صورة، ٩ صورة داخل صورة).
TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو)	يستخدم لتعيين مصدر للصورة الثانوية **TV / AV1 / AV2 / S-Video**
SCAN (المسح)	يستخدم لمسح كل قناة محفوظة في الذاكرة بالترتيب. ➢ لإيقاف المسح، اضغط عليه مرة أخرى.

ARB

حل شفرة الصحيفة المتلفزة

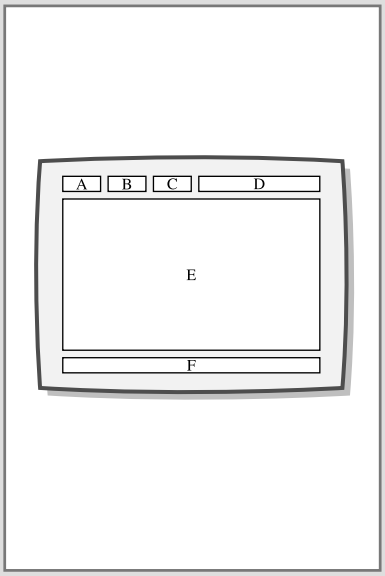

معظم قنوات التلفزيون تنقل "الصحيفة المتلفزة" هي المعلومات الكتابية و المعلومات تقدّم مثل :

- *أوقات البرامج التلفزيونية*
- *نشرة الأخبار*
- *تنبؤ الجو*
- *نتائج المباريات الرياضية*
- *المعلومات السياحية*

هذه المعلومات منقسمة الى ستة أصناف:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختار
B	محطة الإذاعة
C	رقم الصفحة الحالية أو البحث على الحالة
D	التاريخ والوقت
E	النص
F	معلومات الأحوال

عرض معلومات الصحيفة المتلفزة

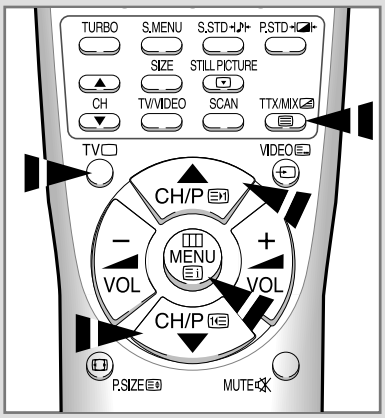

يمكنك عرض معلومات الصحيفة المتلفزة في أي وقت ولكن لا بد من استقبال الإشارة القوية. وإلا :

- *قد يحدث نقص المعلومات*
- *قد لا تعرض بعض الصفحات*

لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة وعرض صفحة المحتويات ؛

١ اختر القناة الخاصة بخدمات الصحيفة المتلفزة بواسطة استخدام زر ▼ (📄) أو زر ▲ (📄).

٢ اضغط على زر **TTX/MIX** (الصحيفة المتلفزة/المزيج) لعمل وضعية الصحيفة المتلفزة.

النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات(١٠٠ صفحة). يمكنك عرض هذه الصفحة في أي وقت بالضغط على زر **INDEX** (المحتويات) (📄).

٣ لعرض البرنامج الإذاعي الحقيقي مع صفحة الصحيفة المتلفزة في نفس الوقت، اضغط على زر **TTX/MIX** (الصحيفة المتلفزة/المزيج).

٤ اضغط على زر **TV** للعودة الى المشاهدة العادية.

اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة

ARB

اضغط على ازرار الارقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:

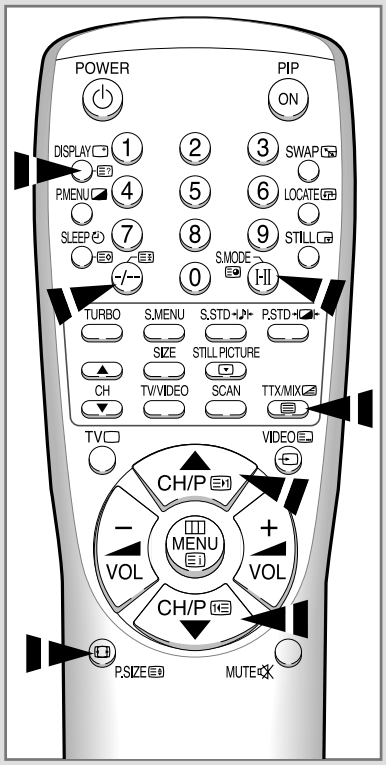

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المساوية مع رقم الصفحة.

النتيجة: عندها يزيد عداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة المختارة.

٢ اذا كانت الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الثانوية ، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي.
لتثبيت العرض على صفحة مختارة، اضغط على زر HOLD (البقاء) ( )
اضغط على زر HOLD (البقاء) مرة اخرى للعودة الى الصورة العادية.

٣ بواسطة استخدام مختلف الاختيارات :

للعرض:	اضغط على :
◆ كلي معلومات الصحيفة المتلفزة والبرنامج الإذاعي العادي	**TTX/MIX** (الصحيفة المتلفزة/المزيج)
◆ النص المختلفي (مثلا ، أجوبة عن لعب اللغز)	REVEAL (الاسترجاع) ( )
◆ الشاشة العادية	REVEAL (الاسترجاع) ( ) مرة اخرى.
◆ صفحة ثانوية بإدخال رقمها الرباعي	SUBPAGE (الصفحة الثانوية) ( )
◆ الصفحة التالية	PAGE UP (الى الصفحة القادمة) ( )
◆ الصفحة السابقة	PAGE DOWN (الى الصفحة السابقة) ( )
◆ الأحرف بالحجم المزدوج في :	SIZE (الحجم) ( )
• النصف الأعلى من الشاشة	◆ مرة
• النصف الأسفل من الشاشة	◆ مرتين
◆ الشاشة العادية	◆ ثلاث مرات

ARB

اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العريضة

العناوين المختلفة الموجودة في صفحة المحتويات مرموزة باللون ويمكنك اختيار العناوين بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

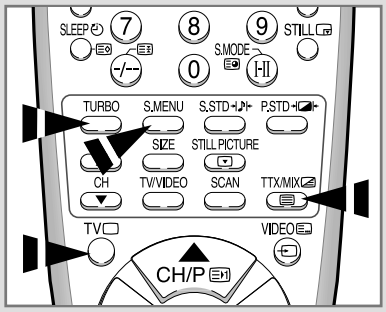

١ اضغط على زر **TTX/MIX** (الصحيفة المتلفزة/المزيج) لعرض صفحة محتويات الصحيفة المتلفزة.

٢ اضغط على الأزرار الملونة المنطبقة على العنوان الذي تريد اختياره. (العناوين المستخدمة مبينة بالقائمة على خط المعلومات).

النتيجة: عندها تعرض الصفحة مع المعلومات الإضافية المرموزة باللون والتي يمكنك اختيارها بنفس الطريقة.

٣

للعرض :	اضغط على :
الصفحة السابقة	الزر الأحمر
الصفحة التالية	الزر الأخضر

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** للعودة الى المشاهدة العادية.

كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة

يمكنك تخزين ٤ صفحات الصحيفة المتلفزة على الأقصى.

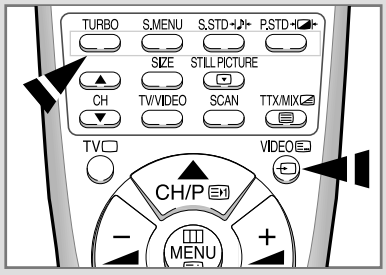

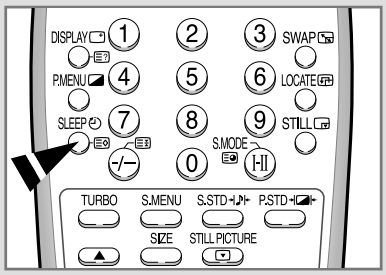

١ اختر وضعية LIST (البيان).

النتيجة: عندها تعرض أربعة أرقام ثلاثية بالألوان المختلفة في أسفل الشاشة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تريد تبديلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة بالضغط على أزرار الأرقام.

٤ كرر خطوتي **٢** و**٣** لكل صفحة مخزونة، باستخدام زر ملون مختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر STORE (التخزين) (⊜) حتى تعرض الكتل المنطبقة ثلاث مرات.

➢ يستخدم زر LIST/FLOF (البيان/العريض) (⊜) للتغيير ما بين :
- ◆ وضعية LIST (البيان)
- ◆ وضعية FLOF (العريض)

ARB

التوصيل الى مدخل الفيديو-متفوق في اللوحة الخلفية

هذه الأشكال تشير الى لوحة توصيلات - قابسين نموذجية. والمواقع والترتيب الحقيقية على جهاز تلفزيونك قد تختلف حسب نوع تلفزيونك.

تصويلة الاوديو فيديو١ تستخدم لتوصيل مخارج RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) مثل جهاز لعب فيديو، أجهزة تشغيل قرص فيديو أو جهاز فيديو.

جهاز الفيديو

جهاز حل الشفرة/ لعب الفيديو

جهاز تشغيل قرص الفيديو

كاميرة الفيديو

جهاز استقبال الإشارة من القمر الصناعي

كيبل الاوديو فيديو

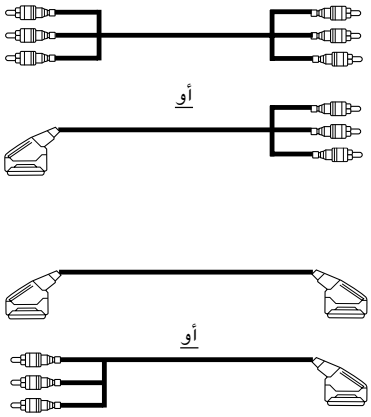

اللوحة الخلفية للتلفزيون

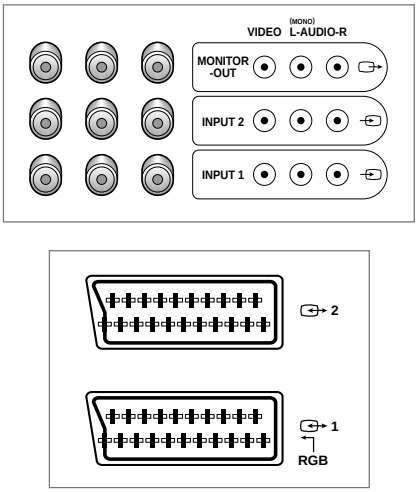

التوصيل الى مدخل الفيديو-المتفوق (حسب الموديل)

تستخدم توصيلة الفيديو-متفوق(اوديو-يسار ويمين) لتوصيل مخرج الفيديو-متفوق مثل كاميرة فيديو أو جهاز فيديو.

كاميرة الفيديو

جهاز الفيديو

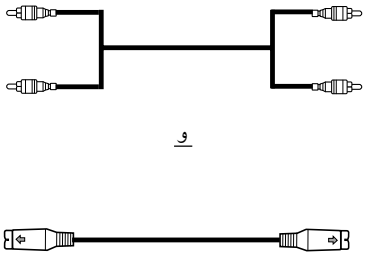

اللوحة الجانبية للتلفزيون

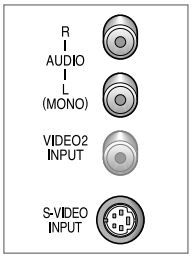

اللوحة الأمامية للتلفزيون

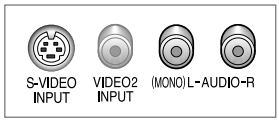

ARB

التوصيل الى مدخل DVD في اللوحة الخلفية (اختياري)

تستخدم توصيلة RCA/DVD (اوديو-يسار ويمين) للتوصيل الى مخرج DVD .

اللوحة الخلفية للتلفزيون

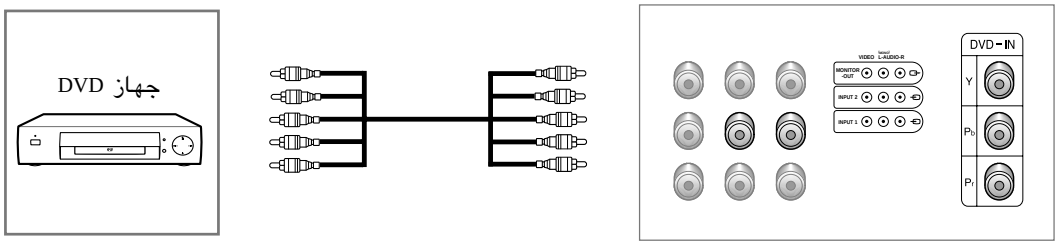

التوصيل الى مدخل RCA (حسب الموديل)

تستخدم توصيلات RCA (فيديو+ اوديو- يسار+ يمين) لتوصيل الأجهزة مثل كاميرة فيديو، جهاز تشغيل قرص فيديو، بعض أدوات لعب فيديو.

اللوحة الجانبية للتلفزيون

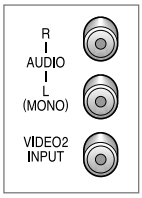

اللوحة الأمامية للتلفزيون

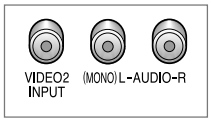

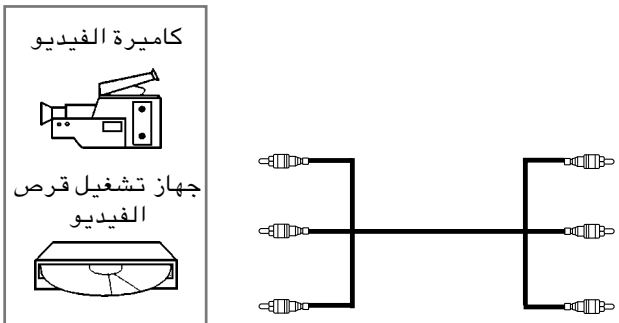

توصيل سماعة الرأس

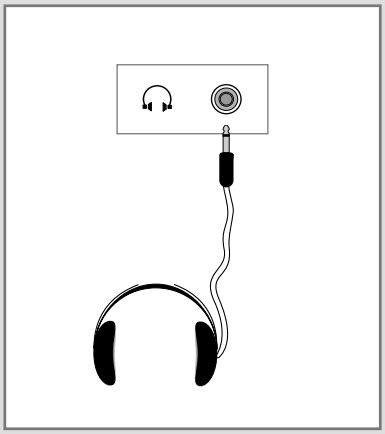

يمكنك توصيل سماعة الرأس الى جهاز التلفزيون في حالة أنك تريد مشاهدة برنامج تلفزيون بدون إزعاج الاخرين في الغرفة.

١ ادخل سماعة الرأس الى مقبس صغير بـ ٣,٥ ملم موجود في جهاز التلفزيون.

النتيجة: عندها يخرج الصوت من خلال سماعة الرأس.

٢ اذا أردت الاستماع الى الصوت من خلال سماعات التلفزيون مرة اخرى، افصل سماعة الرأس عن التلفزيون فقط.

استخدام سماة الرأس لمدة طويلة على مستوى الصوت العالي قد يؤدي الى إحداث ضرر في أذنيك.

مشاهدة الصورة من مصادر خارجية

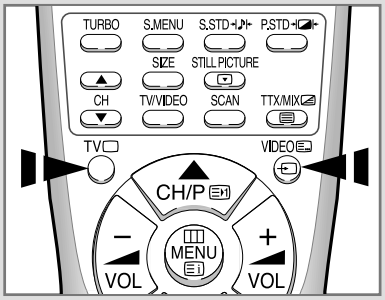

عند توصيل أنظمة اوديو وفيديو مختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

١ تأكد من تم جميع التوصيلات المطلوبة.

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر **VIDEO** (الفيديو) مرة أو أكثر حتى يعرض المدخل المطلوب.

اعتمادا على المصدر المختار، قد تظهر الصورة اوتوماتيكيا.

لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة اخرى، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) واختر رقم القناة المطلوبة.

المعادلة الاوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللونية

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

اذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- *اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر" ⏻ POWER " (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.*
- *افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.*
- *اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر ⏻ POWER (الطاقة) على جهاز التحكم عن بعد.*

☚ *اذا تركت التلفزيون،اضغط على زر" ⏻ POWER " (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.*

تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة.

اذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة ادناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزّع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر " ⏻ POWER" (التشغيل/الإيقاف). ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر 🔇 MUTE (الكتم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت والصورة	◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ ادخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس اخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلجية والصوت غير واضح	◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد(زجاج ارسال الاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.

- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بتاجر أو مركز للخدمات في حالة أن أي تغير في أداء الجهاز يشير الى أن الخطأ قد يحدث.

SAMSUNG
ELECTRONICS

AA68-01024D-02 (ARB)